Panasonic

取扱説明書

キッチンスツール

品番：11KE1

※品番の先頭にはシステムキッチンのシリーズを示す英字2文字が入ります。

このたびは、「キッチンスツール」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書とシステムキッチンの「総合取扱説明書」を合わせてよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

■保証とアフターサービスについては、システムキッチンの「総合取扱説明書」をご覧ください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。
⚠	気をつけていただく内容です。

⚠警告

●絶対に分解・修理は行わないでください。特にガススプリングは分解、注油しないでください。

分解禁止

爆発したり、本体が破損してけがをするおそれがあります。

●火のそばや暖房器具に近づけないでください。

禁止

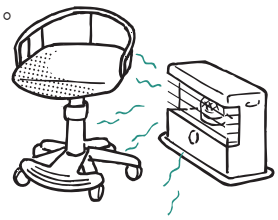

引火して火災となったり、熱によるヤケドをするおそれがあります。

●水平な平面に設置できない場所や、すべりやすい床面では使用しないでください。

禁止

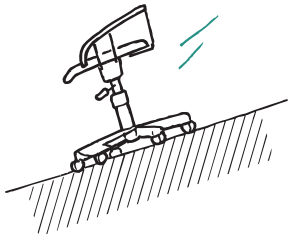

転倒してけがをするおそれがあります。

●廃棄する場合は、ご自分で処理しないでください。特に火気への投入は絶対にしないでください。

禁止

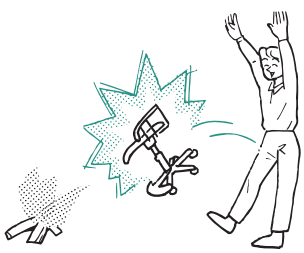

焼却するとガススプリングが爆発したり、有毒ガスを発生するおそれがあります。

⚠注意

禁止

●可動部のすき間に手を入れないでください。

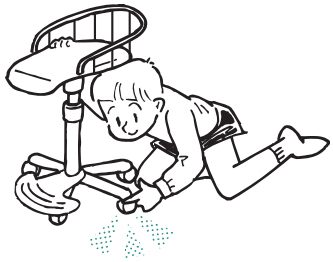

けがをするおそれがあります。

禁止

●座面のぐらつきや異音がする場合は使用しないでください。

（ボルトやねじがゆるんだまま使用しないでください。）

本体が破損してけがをするおそれがあります。

禁止

●座る用途以外（運搬・運動・踏み台・乗り物など）には使用しないでください。

転倒・転落および本体が破損してけがをするおそれがあります。

禁止

●いすを使用する際はマットなどを敷かないでください。

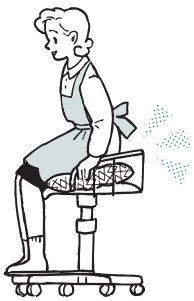

転倒や転落してけがをするおそれがあります。

禁止

●乗り降りする際、フットレストの前の方に乗らないでください。

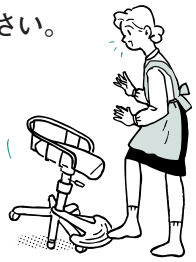

転倒してけがをするおそれがあります。

禁止

●屋外・直射日光や暖房器具などの熱が当たる場所、湿気および乾燥の著しい場所での使用は避けてください。

変形や変色の原因となります。

禁止

●いすの上に立ち上がったり、2人以上で使用したりしないでください。

転倒や転落してけがをするおそれがあります。

禁止

●座面の先端、座面以外の部分または逆向きには腰かけないでください。

転倒や転落してけがをするおそれがあります。

⚠

●お子様や介護を要する方のご使用には十分ご注意ください。
また、お子様が遊ばないようにご注意ください。

転倒や転落してけがをするおそれがあります。

必ず守る

●着座の際は、いすの位置を確認してください。

けがのおそれがあります。

使用上のご注意

●カウンターからいすを出し入れする時は、キッチンのユニットなどに衝撃を与えないよう十分ご注意ください。

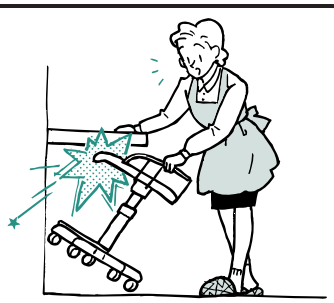

ユニットが損傷・破損するおそれがあります。

各部のなまえ

このイスはオープンスペースユニットプラン専用です。

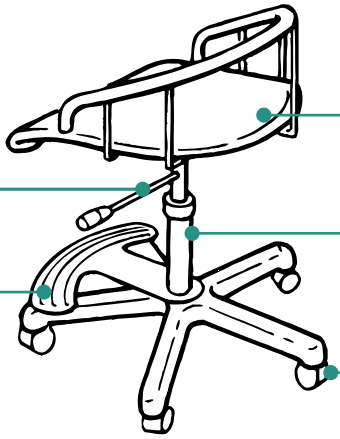

座面
（表面：ビニールレザー
クッション材：ウレタンフォーム）

高さ調節レバー
（高さ調節幅0～150mm）

脚支柱
（ガススプリング内蔵）

フットレスト

キャスター

キャスター（車）は自走防止の安全のため回転を重くしてあります。

座面高さ430～580（単位mm）

使いかた

※必ず背もたれの手すり部を持って、座ってください。

座面の回転は、安全のため回転を重くしてあります。

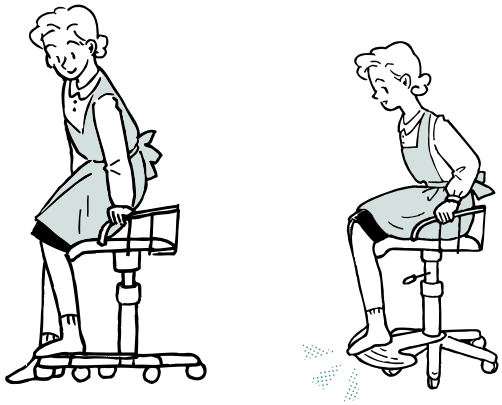

座面を高くするには…

1. 座面に腰かける。
2. 高さ調節レバーを上に引く。
   （座ったまま、少しずつ腰を浮かすと座面が上がります。）
3. 最適な高さになったら、高さ調節レバーをはなします。

注意 空席のまま操作すると座面が急上昇しますのでご注意ください。

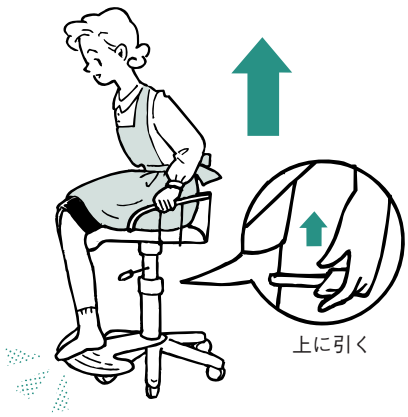

座面を低くするには…

1. 座面中央に腰をかける。
2. 高さ調節レバーを上に引く。
   （その時、体重をかけると座面が下がります。
   約35kg以上の重さで下がります。）
3. 最適な高さになったら、高さ調節レバーをはなします。

注意 座面を低くした場合は、フットレストのない方でご使用ください。

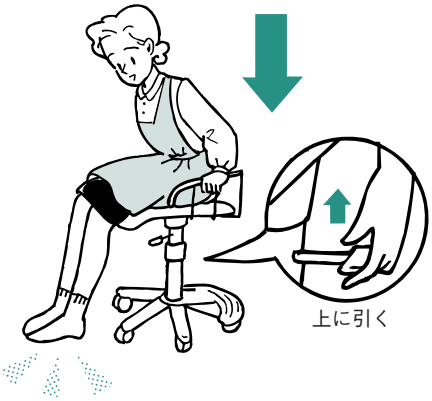

移動するには…

●移動する場合は、フットレストから
足をはずして動かしてください。

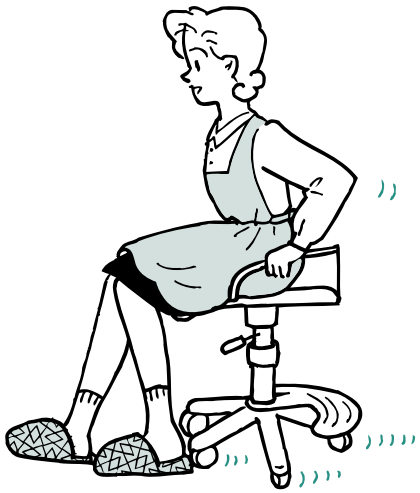

注意

フットレストの下に転倒防止バーが付いています。移動の際に段差（敷居など）にひっかけないようにご注意ください。
敷居などにキズが付くおそれがあります。

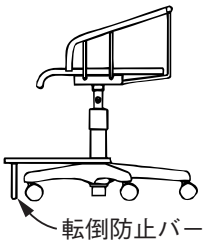

お手入れのしかた

ふだんのお手入れは…

●ホコリなどの汚れは、掃除機で吸い取ってください。
●調味料などの汚れは、布を水にぬらし、固く絞ってふいてください。

注意

●可動部に注油はしないでください。
油がたれて、床や衣類を汚す原因となります。
●キャスターにゴミなどが付着していないか、確認してください。ゴミなどが付着し、床を汚すおそれがあります。

汚れがひどい場合は…

●台所用中性洗剤を薄めた液に浸した柔らかい布でふき、その後固くしぼった布で水ぶきしてください。最後に乾いた布で水分を残さないようふき取ってください。

注意

台所用中性洗剤以外（シンナー・酸性洗剤など）は絶対に使用しないでください。塗装の変色やハガレの原因になります。

故障かな？

現　　象	対　処　の　し　か　た
座面が下がらない	○レバーを操作する時、座面の中央部に体重をかけてください。 ○座面が最低位置になっていないか確認してください。
座面が上がらない	○レバーを操作する時、座面から腰を浮かせてください。 ○座面が最高位置になっていないか確認してください。
異常な音がする	○脚支柱やキャスターなどから異常音がする場合は、直ちに使用を停止し、お買い上げの販売店・工事店またはパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口へご相談してください。

※不具合が直らない場合は直ちに使用を停止し、お買い上げの販売店・工事店または
パナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口へご相談してください。

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Corporation 2012
D0498-3012